



Room Care R2-plus

Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju tvrdih površina - koncentrat

Opis

Koncentrirano sredstvo za higijensko čišćenje svih vodootpornih tvrdih površina. Koristi se isključivo uz Divermite/DQFM sisteme za doziranje i razrjeđivanje.

Ključna svojstva

- Formulirano za higijensko čišćenje tvrdih vodootpornih površina
- Blago alkalno
- Neabrazivno
- Lagan, osvježavajući miris
- Jedinstvena patentirana ONT tehnologija neutralizira molekule neugodnih mirisa

Prednosti

- Površine ostavlja higijenski čistima
- Brzo i nježno uklanja masne i vodotopive mrlje
- Ostavlja ugodan miris
- Neutralizira molekule neugodnih mirisa, pojačavajući efekt parfema
- Kodirano po boji i alfanumerički kako bi se spriječile greške pri korištenju



Upute za korištenje

Doziranje:

Kada ga koristite s dozirnim sistemom Divermite Room Care, dozirajte 2x 15ml (10%) sredstva Room Care R2-plus u za to predviđenu bocu napunjenu s 300ml hladne vode ili 5x 15ml (10%) u za to predviđenu bocu napunjenu s 750ml hladne vode. Čvrsto zavijte čep, provjerite da je prskalice zatvorena i nježno protresite kako bi se rastvor promiješao. Kada ga koristite sa DQFM sistemom za razrjeđivanje, napunite bocu namijenjenu za Room Care R2- do razine maksimalnog punjenja ili sipajte izravno u kantu iz DQFM sistema. Zavrnite sprej prskalicu. Pravilna doza stvara uštede u potrošnji i umanjuje utjecaj na okoliš.

Primjena:

Vlažnu krp/spužvu poprskajte malom količinom sredstva i čistite površinu. Ostavite da proizvod djeluje u vremenu koje je naznačeno u mikrobiološkim podacima. Isperite čistom vodom ili prebrišite čistom vlažnom krpom. Polirajte suhom krpom za dodatni sjaj površine. Za više detalja o primjeni, pogledajte mini vodič za Room Care R2-plus.

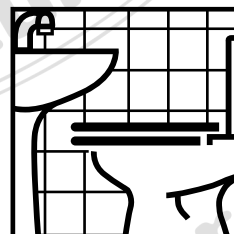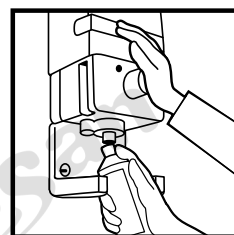

© A.I.S.E.

**Ova doza u skladu je s optimalnim uvjetima, preporuke mogu varirati, molimo konzultirajte svog Diversey predstavnika za upute.*



Room Care R2-plus

Tehnički podaci

Izgled: Prozirna zelena tekućina

pH vrijednost (konc.): ≈ 11

Relativna gustoća (20°C): ≈ 1.03

Gore navedeni podaci u skladu su s normalnom proizvodnjom i ne bi se trebali smatrati specifikacijom.

Informacije o sigurnom korištenju i skladištenju

Kompletan vodič o rukovanju i odlaganju ovog proizvoda dostupan je u zasebnom sigurnosno-tehničkom listu; sds.diversey.com. Čuvajte u originalnim zatvorenim spremnicima daleko od ekstremnih temperatura.

Samo za profesionalne korisnike/specijaliste.

Kompatibilnost proizvoda

Nemojte koristiti na površinama osjetljivima na vodu, kao što je drvo. Provjerite kompatibilnost materijala na maloj neprimjetnoj površini prije korištenja. Nemojte koristiti s drugim sistemima ili metodama razrjeđivanja. Nemojte koristiti nerazrijeđeno.

Mikrobiološki podaci

Room Care R2-plus ispunjava EN 1276 pri rastvoru od 10% u vodi standardne tvrdoće i prljavim uvjetima (0.3% goveđi albumin) u kontaktnom vremenu od 1 minute.

Room Care R2-plus ispunjava EN 13697 pri rastvoru od 10% u vodi standardne tvrdoće i prljavim uvjetima (0.3% goveđi albumin) za referentne sojeve *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus hirae*, *Escherichia coli* i *Pseudomonas aeruginosa* u kontaktnom vremenu od 5 minuta. Uništava gljivice u 15 minuta u rastvoru od 10% za referentni soj *Candida albicans*.

Informacije o okolišu

Surfaktanti korišteni u ovom proizvodu su biorazgradivi u skladu sa zahtjevima EU Uredbe o deterdžentima, EC 648/2004.

Dostupna pakiranja

Sredstvo Room Care R2-plus dostupno je u vrećici od 1.5L.

Uvoznik i distributer u BiH:

Eurosan d.o.o.

Bišće polje bb Mostar

Telefon: +387 36 342 220

Email: info@eurosan.ba

Web: www.eurosan.ba